

23860

Revell Control

8+

QUADROCOPTER

AIR HUNTER



USER MANUAL


www.revell-control.de

© 2017 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
A subsidiary of Hobbico, Inc. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in China.

V 01.04

INHALT

TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43546




43547



43548



43549

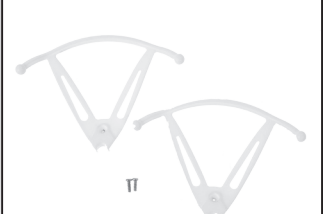

43550



43551



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter

www.revell-shop.de

(D A C H B L N L G B F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de

(D A B L N L)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit
hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

1

Ladebuchse
Charge socket
Prise de chargement
Laadaansluiting
Hembrilla de carga
Presa di ricarica

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

LED / LED
Diode / led
LED / LED

2

Regler für Schub
und Drehung
Control for thrust
and rotation
Régulateur de
poussée et
de rotation
Regelaar voor
liftkracht en draaiing
Palanca de gas y giro
Regolatore per
accelerazione e
virata
Keine Funktion
No function
Sans fonction
Geen functie
Sin función
Non applicabile

LED / LED
Diode / led
LED / LED

Regler für Vor/Zurück
und Seitwärts
Control for
Forward/
Reverse and
Banking
Régulateur de dé-
placement avant/
arrière
et latéral
Regelaar voor
voor-/achteruit en
zijwaarts
vliegen
Palanca de
vuelo hacia
delante/detrás y
vuelo lateral
Regolatore per
movimento
avanti/indietro e
laterale

Senkrechter Druck:
Headless-Mode
Vertical press headless
mode
Pression verticale :
Mode headless
Verticaal drukken:
Headless Mode
Pulsación en vertical:
Modo Headless
Pressione verticale:
Modalità Headless

2A

Trimming für Vor/Zurück
Trim for forward/backwards
Compensateur de vol en
avant/en arrière
Trimregeling voor vooruit/achteruit
Trimado de vuelo hacia
delante/detrás
Compensazione per direzione
in avanti e indietro

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

Trimming für
Seitwärts
Trim for banking
Compensateur de
vol en
translation latérale
Trimregeling voor
zijwaarts
Trimado de vuelo
lateral
Compensazione per
direzione laterale

Geschwindigkeit-Stufen:
Stufe1/ Drücken linker Steuerstick 1x Signalton
Stufe2/ Drücken linker Steuerstick 2x Signaltöne
Stufe3/ Drücken linker Steuerstick 3x Signaltöne

Speed levels:
Level1/ Press the left joystick 1x signal tone
Level2/ Press the left joystick 2x signal tones
Level3/ Press the left joystick 3x signal tones


Niveaux de vitesse :
Niveau 1/ Pression sur le manche de commande
gauche 1 signal sonore
Niveau 2/ Pression sur le manche de commande
gauche 2 signaux sonores
Niveau 3/ Pression sur le manche de commande
gauche 3 signaux sonores

Snelheidsniveaus:
Niveau 1/linker stuurknuppel indrukken, 1 signaaltoon
Niveau 2/linker stuurknuppel indrukken, 2 signaltönen
Niveau 3/linker stuurknuppel indrukken 3 signaltönen

Niveles de velocidad:
Nivel 1/ Pulsar palanca izquierda 1 señal acústica
Nivel 2/ Pulsar palanca izquierda 2 señales acústicas
Nivel 3/Pulsar palanca izquierda 3 señales acústicas

Livelli di velocità:
Livello1/ Premere la leva di comando sinistra 1x
Segnale acustico
Livello2/ Premere la leva di comando sinistra 2x
Segnali acustici
Livello3/ Premere la leva di comando sinistra 3x
Segnali acustici

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/ ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:

Stromversorgung:
DC 3 V == Batterien:
2 x 1,5 V "AA"
(nicht mitgeliefert)

NL Batterijen voor de zender:

Voeding: DC 3 V ==
Batterijen: 2 x 1,5 V
«AA» (niet meegeleverd)

GB Batteries for the transmitter:

Power supply: DC 3 V
== Batteries: 2 x 1.5 V
"AA" (not included)

E Baterías de la emisora:


Alimentación: DC 3 V ==
Baterías: 2 x 1,5 V «AA»
(no incluidas)

F Piles de la télécommande :

Alimentation : DC 3 V
== Piles : 2 x 1,5 V "AA"
(non fournies)

I Batterie per il radiocomando:

Alimentazione: DC 3 V
== Batterie: 2 x 1,5 V
"AA" (non fornite)

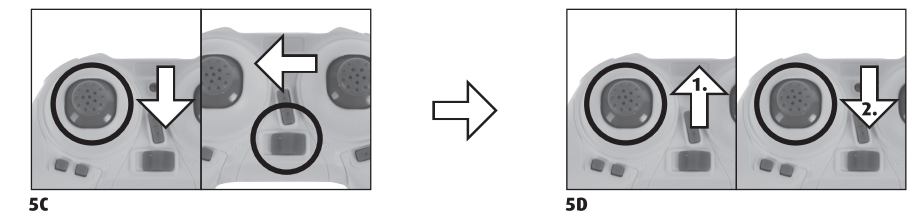

5C


5D




5E



6 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO

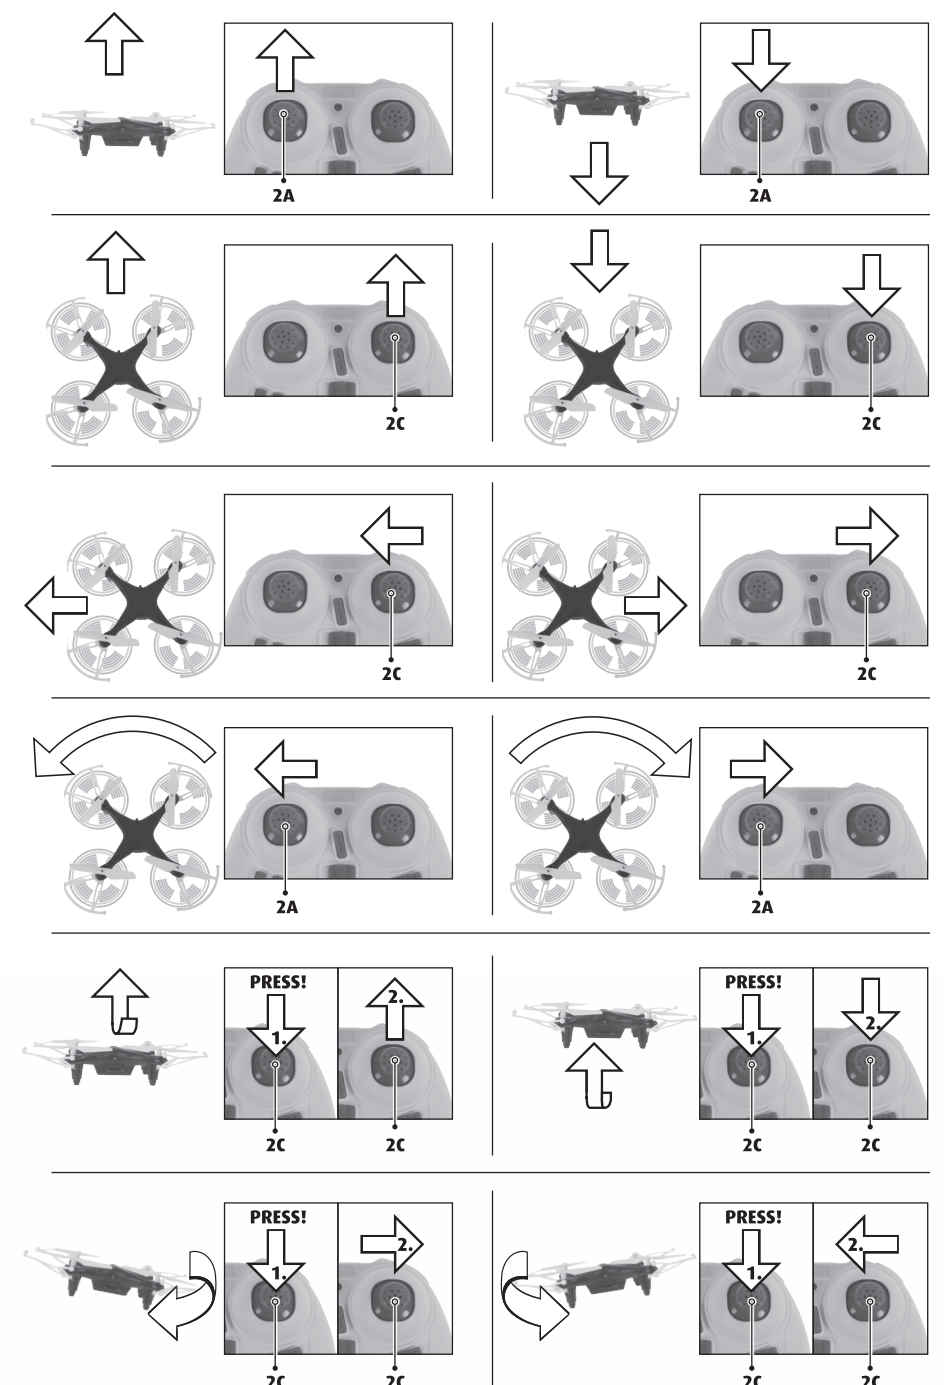

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

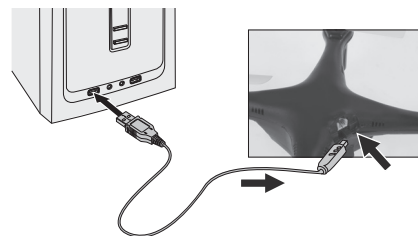

D Batterien/Akkus für das Modell:

Stromversorgung: ==
Nennleistung: DC 3,7 V / 200 mAh /
0,74 Wh LiPo Batterie
(integriert)

USB-Ladegerät:

Stromversorgung: DC 3 V == über
USB-Port ab 500 mA oder höher

GB Batteries for the model:

Power supply: == Rated output: DC
3.7 V / 200 mAh / 0.74 Wh
rechargeable LiPo battery (included)

USB Charger:


Power supply: DC 5 V ==
via USB-Port, 500 mA or higher

F Batteries du modèle :

Alimentation : == Puissance nominale :
DC 3,7 V / 200 mAh / 0,74 Wh
batterie Li-Po rechargeable (incluse)

Chargeur USB :

Alimentation : DC 5 V == via port
USB à partir de 500 mA ou plus

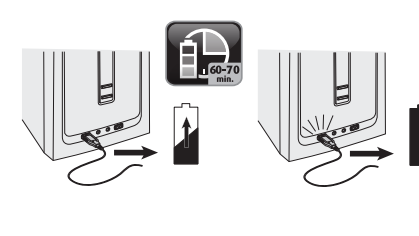

NL Accu voor de model:

Voeding: == Nominaal vermogen:
DC 3,7 V / 200 mAh / 0,74 Wh
oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)

USB-lader:

Voeding: DC 5 V == via een
USB-poort met voeding van 500
mA of meer

E Baterías del modelo:

Alimentación: == Potencia nominal:
DC 3,7 V / 200 mAh / 0,74 Wh
batería LiPo recargable (incluida)

Cargador USB:

Alimentación: DC 5 V == por medio
de puerto USB a partir de 500 mA o
superior

I Batterie per il modello:


Alimentazione: == Potenza nominale:
DC 3,7 V / 200 mAh / 0,74 Wh
batteria LiPo ricaricabile (integrata)

Caricabatteria USB: Alimentazione:
DC 5 V == tramite porta USB da 500
mA o superiore

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



5A

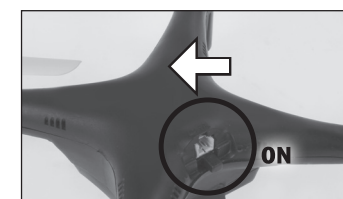

5B